





# Glow Station On the Go

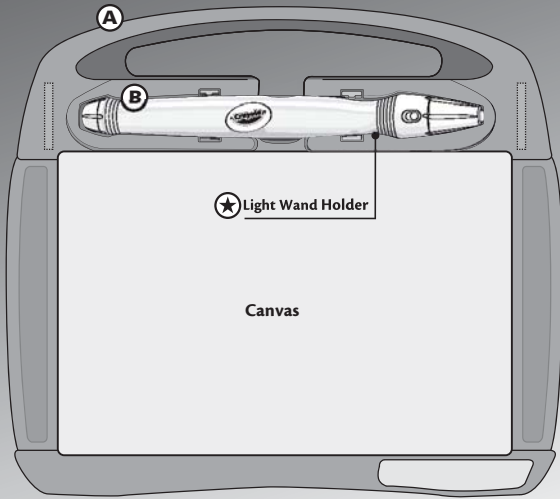


## Contents

- A. Glow Station On The Go
- B. Light Wand
- C. Texture Sheet
- D. Stencil Shapes
- E. Stencils

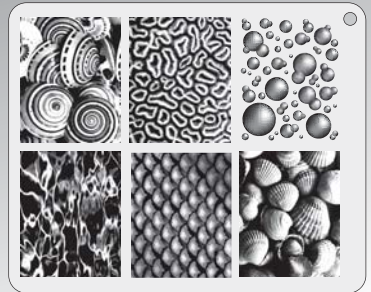

## Storage Pocket (Located on back of unit)

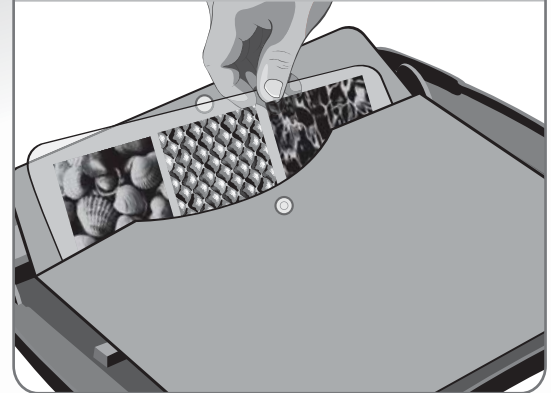


## Loading and Changing Batteries


**⚠ CAUTION: BATTERIES MUST BE INSTALLED BY AN ADULT ONLY.**  
**REQUIREMENTS: 3 AAA Alkaline Batteries (not included), Phillips-head Screwdriver**

1. Use the Phillips-head screwdriver to loosen the screw at the bottom of the Light Wand. The battery cover will automatically come away from the handle.
2. Remove the battery cover and insert three (3) new AAA alkaline batteries. Ensure that the direction matches the diagram inside the battery case. (If replacing batteries, remove used batteries and dispose of properly.)
3. Replace the battery cover and re-tighten the screw.

## Getting Started

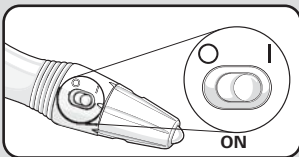

1. Turn on Light Wand.

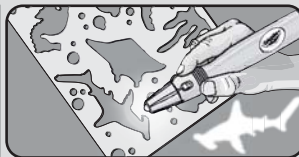

2. Use stencils to color in shapes with light.



3. Color in light texture sheets to get lifelike effects.

## For Best Results

1. Peel off protective film from Glow Station's canvas.
2. Use in a dark room. The darker the room, the brighter your art will glow.
3. Hold the wand at different distances from the canvas to create different effects. The closer the Light Wand is to the glow surface, the brighter your art will glow.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
 (1) this device may not cause harmful interference, and  
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Contents and colors may vary.  
 Keep instructions for future reference.

**3X AAA**  
**Batteries Required**  
**NOT INCLUDED**

**Class 1**  
**LED Product**



CODE #: 95-1001-0-100

## BATTERY SPECIFICATIONS & CAUTIONS

- 3 AAA Batteries 4.5 V (DC)
- Do not use rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted using correct polarity.
- Remove exhausted batteries as soon as possible and discard properly.
- Remove all batteries from compartment if toy is not used for a long period (several months).
- The supply terminals are not to be short circuited.



We guarantee the quality of all Crayola products. If this product does not perform properly, please contact us.  
 In the U.S.A. and Canada, call 1-800-CRAYOLA, weekdays 9:00 AM - 4:00 PM EST.  
 In Europe, call Crayola UK at 01702 208170, weekdays 9:00 AM - 5:00 PM local time.  
 In Australia, call Crayola AU at 1-800-657-353, weekdays 9:00 AM - 4:00 PM AEST.

[www.crayola.com](http://www.crayola.com)

A Company  
 © 2009 Crayola, Easton, PA 18044-0431  
 Distributed in Australia by Crayola (Australia) Pty. Ltd.  
 Imported by Binney & Smith (Europe) Ltd., Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, Beds, MK41 7PH, England.


## Cómo Poner y Reemplazar las Pilas

**⚠ ADVERTENCIA: LAS PILAS DEBERÁN INSTALARSE ÚNICAMENTE POR UN ADULTO. SE REQUIERE: 3 Pilas Alcalinas tamaño AAA (no incluidas) y un destornillador Phillips, o de cruz.** 1. Usar el destornillador para aflojar el tornillo debajo del lápiz luminoso. La tapa del compartimiento de pilas se separará automáticamente. 2. Quitar la tapa del compartimiento y poner tres (3) pilas nuevas alcalinas, tamaño AAA, asegurándose de que la dirección de los polos corresponda con el diagrama dentro del compartimiento. (Si se van a reemplazar las pilas, quitar las pilas usadas y desecharlas debidamente.) 3. Colocar nuevamente la tapa del compartimiento de pilas y volver a apretar el tornillo.


## Para Obtener Mejores Resultados

1. Quitar la película protectora del lienzo. 2. Cuanto más oscuro esté el cuarto, tanto más iluminará el diseño artístico. 3. Sostener el lápiz luminoso a diferentes distancias del lienzo para crear diferentes efectos. Cuanto más cerca del lienzo esté el lápiz, tanto más iluminará el diseño artístico.

## Para Comenzar

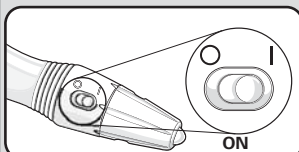

1. Encender el lápiz luminoso, moviendo el interruptor a la posición "ON".

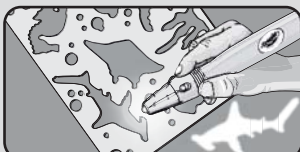

2. Usar los patrones para colorear con luz los diseños.



3. Colorear con luz, colocando los patrones sobre las hojas con texturas para obtener efectos realistas.

### ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS Y ADVERTENCIAS

- 3 Pilas AAA 4.5 V (CD)
- No usar pilas recargables.
  - No recargar las pilas no recargables.
  - No mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.
  - Las pilas deben instalarse con la polaridad correcta.
  - Quitar las pilas gastadas lo más pronto posible y desecharlas debidamente.
  - Sacar las pilas del compartimiento si el juguete no se usará por un largo tiempo (varios meses).
  - No hacer cortocircuito con los polos positivo y negativo.

## El contenido y los colores pueden variar Conserve estas instrucciones para referencia futura

Esta unidad cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) esta unidad no deberá causar interferencia dañina, y
- (2) esta unidad deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause cualquier operación no deseada.

## Contenido Ver ilustraciones al reverso.

- Estación Luminosa
- Lápiz Luminoso
- Hojas de Texturas
- Patrones de Figuras
- Hojas de Patrones

**3X AAA**  
Pilas Requeridas  
**NO INCLUIDAS**  
Producto LED  
Clase 1



**CALIDAD GARANTIZADA**  
Garantizamos la calidad de todos los productos Crayola. Si este producto no funciona adecuadamente, sírvase contactarnos al **1-800-CRAYOLA** de Lun.-Vie. 9:00 AM - 4:00 PM Hora del Este.

En Europa, llamar a Crayola UK al **01702 208170** Lun.-Vie. de 9:00 AM-5:00 PM Hora Local.

En Australia, llamar a Crayola AU al **1-800-657-353** Lun.-Vie. de 9:00 AM-4:00 PM Hora del Este australiano.

[www.crayola.com](http://www.crayola.com)



A Hallmark Company

© 2009 Crayola, Easton, PA 18044-0431. Patente en Trámite. Distribuido en Australia por Crayola (Australia) Pty. Ltd. Importado por Binney & Smith (Europa) Ltd., Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, Beds, England.

## Français


## Chargement et remplacement des piles

**⚠ MISE EN GARDE: L'INSTALLATION DES PILES DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ADULTE SEULEMENT. EXIGENCES: 3 piles alcalines AAA (non incluses). Tournevis Phillips.** 1. Pour charger ou remplacer les piles, dévisser le couvercle du compartiment à piles au bout de la baguette lumineuse à l'aide d'un tournevis Phillips. Le couvercle du compartiment à piles se détachera automatiquement de la poignée. 2. Enlever le couvercle du compartiment et insérer trois (3) nouvelles piles alcalines AAA en les plaçant dans la direction correspondante au diagramme imprimé à l'intérieur du compartiment. (Si vous remplacez les piles, veuillez disposer des piles à plat de façon appropriée.) 3. Replacer le couvercle et resserrer la vis.

## Pour obtenir les meilleurs résultats

1. Détacher la pellicule protectrice du canevas de la Station lumineuse. 2. Plus la pièce est noire, plus ton dessin brillera. 3. Tiens la baguette à différentes distances du canevas pour créer des effets variés. Plus la baguette lumineuse est rapprochée de la surface lumineuse, plus ton dessin brillera.

## Pour commencer

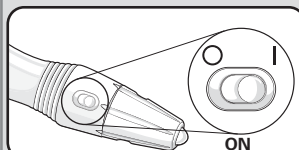

1. Allume la baguette lumineuse.



2. Utilise les pochoirs pour colorier les formes avec de la lumière.



3. Colorie de lumière les feuilles texturées pour donner des effets animés.

### PILES REQUISES ET MISE EN GARDE

- 3 piles AAA non incluses 4.5 V (CD)
- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
  - Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
  - Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
  - Les piles doivent être insérées selon la polarité exacte.
  - Enlever les piles à plat et en disposer de façon appropriée dès que possible.
  - Enlever toutes les piles du compartiment lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période (plusieurs mois).
  - Les points d'échange ne doivent pas être court-circuités.

## Le contenu et les couleurs peuvent varier. Conserver les instructions pour référence ultérieure

Cet produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses, et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable

## Comprend Voir les illustrations au verso.

- Station lumineuse
- Baguette lumineuse
- Feuilles texturées
- Formes à tracer
- Pochoirs

**3X AAA**  
Requiert 3 piles AAA  
**NON INCLUSES**  
Produit LED  
Classe 1



**QUALITÉ GARANTIE**  
Nous garantissons la qualité de tous les produits Crayola. En cas de défectuosité, communiquez avec nous au **1-800-CRAYOLA**, en semaine, de 9 h à 16 h, HNE.

En Europe, appelez Crayola UK au **01702 208170**, en semaine, de 9 h à 17 h, heure locale.

En Australie, appelez Crayola AU au **1-800-657-353**, en semaine, de 9 h à 16 h, HNE.

[www.crayola.com](http://www.crayola.com)



A Hallmark Company

© 2009 Crayola, Easton, PA 18044-0431 Distribué en Australie par Crayola (Australia) Pty. Ltd. Importé par Binney & Smith (Europe) Ltd., Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, Beds, MK41 7PH, Angleterre.